SAMSUNG

SGH-J200
Käyttöopas

Tärkeitä turvallisuusohjeita

☑ Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Tekijänoikeustietoja

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID: B012920
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ensin ajoneuvo.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneissa ei ole sallittua, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen.

Katkaise virta puhelimesta kaikkien lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Sairaaloissa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka voivat olla herkkiä ulkoisille radiosignaaleille. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille. Häiriöt voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata eri alueilla voimassa olevia määräyksiä. Katkaise aina puhelimesta virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Pidä puhelin kuivana.

Järkevä käyttö

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten).

Hätäpuhelu

Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet, ja paina .

Pidä puhelin poissa pienten lasten ulottuvilta

Pidä puhelin ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisävarusteet ja akut

Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lisävarusteita, kuten kuulokkeita ja PC-datakaapeleita. Muiden lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa käyttäjää tai puhelinta ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

- Puhelin voi räjähtää, jos siihen asetetaan vääräntyyppinen akku.
- Käytetyt akut on hävitettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Pitkällinen kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa korjata puhelimen.

Lisätietoja on kohdassa "Terveys ja turvallisuus" sivulla 33.

Tietoja tästä oppaasta

Käyttöopas sisältää puhelimen käyttöä koskevia tietoja.

Tässä oppaassa on käytetty seuraavia kuvakkeita:

☑ Kuvake tarkoittaa, että annettuihin turvallisuusohjeisiin tai kuvattuihin puhelimen ominaisuuksiin on kiinnitettävä erityishuomiota.

→ Kuvake ilmaisee, että määritetty vaihtoehto on valittava siirtymällä ensin sen kohdalle selausnäppäimillä.

< > Kuvake viittaa valintanäppäimeen, jonka toiminto näkyy puhelimen näytössä. Esimerkiksi <**Valitse**>

- **3G**
  Puhelinta voidaan käyttää 3G-ympäristössä, mikä mahdollistaa entistä suuremman tiedonsiirtonopeuden, videoiden suoratoiston ja videoneuvottelut.

Puhelimen erikoisominaisuudet

- **Kamera ja videokamera**
  Puhelimen kameramoduulilla voi ottaa valokuvia tai kuvata videoita.

- **Mediasoitin**
  Puhelimella voi toistaa mediatiedostoja. Voit nauttia korkealaatuisista videoista ja musiikista.

- **Java**
  Voit pelata Java-pohjaisia pelejä ja ladata uusia pelejä.

- **Kuvankäsittelyohjelma**
  Voit muokata tai koristella valokuvia.

- **Digitaalisten tietojen tulostaminen**
  Voit tulostaa kuvia, viestejä ja henkilökohtaisia tietoja suoraan puhelimestasi.

- **Bluetooth**
  Langattoman Bluetooth-teknologian avulla voit siirtää mediatiedostoja ja henkilökohtaisia tietoja sekä muodostaa yhteyden muihin laitteisiin.

- **Tiedostonkatselu**
  Voit avata erimuotoisia asiakirjoja puhelimella menettämättä niiden sisältämiä tietoja.

- **Selain**
  Käyttämällä langatonta verkkoa voit saada ajanmukaista tietoa ja paljon erilaista mediasisältöä.

- **Sähköposti**
  Voit lähettää ja vastaanottaa sähköpostiviestejä, joiden liitteenä on kuva-, video- tai äänitiedostoja.

- **Kalenteri**
  Voit seurata kalenteriasi päivä-, viikko- ja kuukausitasolla.

Sisältö

Pakkauksen avaaminen 6

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

Käytön aloittaminen 6

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen 6
Virran kytkeminen ja katkaiseminen 7
Puhelimen osat 7
Näppäimet ja kuvakkeet 8
Valikkotoimintojen käyttäminen 11
Tekstin kirjoittaminen 12
Puhelimen mukauttaminen 13

Lisäominaisuudet 15

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, mediasoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen 15
Kameran käyttäminen 16
Musiikin toistaminen 17
Internetin selaaminen 19
Puhelinmuistion käyttäminen 19
Viestien lähettäminen 20
Viestien lukeminen 21
Bluetooth-yhteyden käyttäminen 22
Sovelluksen vaihtaminen 23

Valikkotoiminnot 25

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Terveys ja turvallisuus 33

Valikkotoiminnot

Valikkotilaan voi siirtyä painamalla ◯ perustilassa.

1 Puheluloki

2 Puhelinmuistio

3 Mediasoitin

4 Internet

1 Siirry aloitussivulle
2 Kirjoita URL-osoite
3 Kirjanmerkit
4 Tallennetut sivut
5 Sivuhistoria
6 Lisäasetukset
7 Selainasetukset

5 Viestit

1 Luo viesti
2 Saapuneet
3 Saapuneet sähköpostiviestit
4 Luonnokset
5 Lähtevät
6 Lähetetyt
7 Omat kansiot
8 Mallit
9 Poista kaikki
10 Viestinvälitysasetukset
11 Hätäviestit
12 Muistin tila

6 Omat tiedostot

Kuvat
Videot
Äänet
Pelejä ja muuta
Muut tiedostot
Media-albumi[1]
Muistin tila

7 Kalenteri

8 Kamera

9 Media downloads

*** Sovellukset**

1 Muistio
2 Tehtävä
3 Sanelin
4 Maailmankello
5 Laskin
6 Muunnin
7 Ajastin
8 Sekuntikello
9 SIM AT[2]

0 Hälytykset

 # Asetukset

1 Puhelinprofiilit
2 Aika ja päivämäärä
3 Näyttö- ja valoasetukset
4 Puhelinasetukset
5 Puheluasetukset
6 Turvallisuus
7 Sovellusasetukset
8 Verkkoasetukset
9 Muistiasetukset
10 Operaattoriasetukset[1]
11 Yleisnollaus

1. Käytettävissä vain, jos palveluntarjoaja tukee toimintoa.
2. Käytettävissä vain, jos USIM- tai SIM-kortti tukee toimintoa.

Pakkauksen avaaminen

Varmista, että pakkauksessa on kaikki osat.

- Puhelin
- Laturi
- Akku
- Käyttöopas

Voit hankkia erilaisia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet ja erikseen ostettavat lisävarusteet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

Käytön aloittaminen

Puhelimen käytön alkutoimet

Puhelimen kokoaminen ja lataaminen

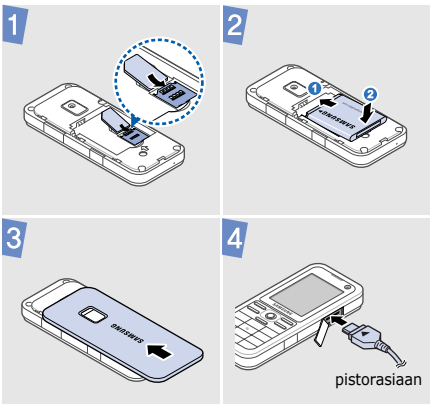

Akun suojuksen irrottaminen



Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Virran kytkeminen	1. Paina pitkään ⏻. 2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**Vahvista**>.
Virran katkaiseminen	Paina pitkään ⏻.

Puhelimen osat

Edestä

Takaa

Voit lukita näppäimistön, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti painamalla näppäimiä vahingossa. Paina perustilassa jonkin aikaa ja paina sitten <**Kyllä**>. Voit poistaa lukituksen painamalla <**Avaa**> ja sitten <**OK**>.

Näppäimet ja kuvakkeet

Näppäimet

Näillä näppäimillä suoritetaan näytön alarivillä esitetyt toiminnot.

Perustilassa näppäimillä voi siirtyä seuraaviin valikoihin suoraan:

- (ylös)/ (alas)/ (vasemmalle)/ (oikealle): oma suosikkivalikko
- (paina): Valikkotila

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi selata valikkojen vaihtoehtoja (, , ,) tai valita korostetun vaihtoehdon tai vahvistaa annetut tiedot ().

Tällä näppäimellä voi soittaa puhelun tai vastata puheluun.

Perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitettujen, vastaamatta jääneiden tai vastattujen puheluiden numerot.

Tällä näppäimellä voi poistaa näytöstä merkkejä tai sovelluksesta kohteita.

Puhelimen virran voi kytkeä tai katkaista painamalla tätä näppäintä jonkin aikaa.

Tällä näppäimellä voi lopettaa puhelun.

Valikkotilassa tällä näppäimellä voi poistaa kirjoitetut tiedot ja palauttaa puhelimen perustilaan.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa numeroita, kirjaimia ja joitakin erikoismerkkejä.

Perustilassa pääset puhelinvastaajaan painamalla jonkin aikaa 1. Voit syöttää ulkomaanpuhelun tunnuksen painamalla jonkin aikaa 0+.

Näillä näppäimillä voi kirjoittaa erikoismerkkejä tai suorittaa erikoistoimintoja.

Painamalla perustilassa jonkin aikaa # voi siirtyä äänettömään profiiliin tai poistua siitä.

Paina perustilassa jonkin aikaa *, jos haluat lisätä numeroiden väliin tauon.

Näillä näppäimillä voi säätää äänenvoimakkuutta.

Kameran saa käyttöön painamalla tätä näppäintä perustilassa jonkin aikaa.

Kameratilassa tällä näppäimellä voi ottaa valokuvan tai aloittaa videon kuvaamisen.

Jos muutat näppäimen oletustoimintoa, voit avata sovelluksen vaihtoikkunan muiden sovellusten avaamiseksi poistumatta nykyisestä sovelluksesta.

Kuvakkeet

Näytön ylärivillä voi näkyä alla kuvattuja puhelimen tilaa ilmaisevia kuvakkeita. Näytössä näkyvät kuvakkeet voivat vaihdella maan ja palveluntarjoajan mukaan.

	Signaalin voimakkuus
	GPRS (2.5G) -verkko
	Yhteydenmuodostus GPRS (2.5G) -verkkoon tai tiedonsiirto GPRS (2.5G) -verkossa
	EDGE-verkko
	Yhteydenmuodostus EDGE-verkkoon tai tiedonsiirto EDGE-verkossa
	UMTS (3G) -verkko
	Yhteydenmuodostus UMTS (3G) -verkkoon tai tiedonsiirto UMTS (3G) -verkossa
	Äänipuhelu on kesken
	Peittoalueen ulkopuolella
	Videopuhelu on kesken
	Peittoalueen ulkopuolella
	Vieras verkko
	Bluetooth käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
	Internetin selaaminen käynnissä

	Yhdistetty suojattuun verkkosivuun
	Muistikortti asetettu
	Hätäviestitoiminto käytössä
	Uusi viesti: • : Tekstiviesti • : Multimediaviesti • : Sähköposti • : Vastaaja • : Wap-palveluviesti • : Asetusviesti
	Profiiliasetus: • : Normaali • : Äänetön • : Auto • : Kokous • : Ulkotila • : Lentotila
	Akun varaustaso

Valikkotoimintojen käyttäminen

Vaihtoehdon valitseminen	1. Paina haluamaasi valintanäppäintä. 2. Siirry seuraavaan tai edelliseen vaihtoehtoon selausnäppäimellä. 3. Vahvista näytössä näkyvän toiminnon tai korostetun vaihtoehdon valinta painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai ⊙. 4. Siirry edelliselle valikkotasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla ☎.
Valikko-numeroiden käyttäminen	Paina haluamasi vaihtoehdon numeroa.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstin-syöttötilan muuttaminen	• Painamalla jonkin aikaa voit siirtyä T9-tilasta ABC-tilaan ja päinvastoin. • Painamalla voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan. • Painamalla jonkin aikaa voit siirtyä erikoismerkkitilaan.
ABC-tila	Sanan kirjoittaminen: Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.
T9-tila	Sanan kirjoittaminen: 1. Aloita sanan kirjoittaminen painamalla - . 2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat sitä tai poistat siitä merkkejä. 3. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla . Voit myös tuoda muut sanavaihtoehdot näkyviin painamalla .
Numerotila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Erikois-merkkitila	Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.
Muut toiminnot	• Voit lisätä välimerkkejä ja erikoismerkkejä painamalla . • Välin voi lisätä painamalla . • Kohdistinta voi siirtää selausnäppäimellä.

- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla ⌫.
- Tyhjennä koko näyttö painamalla ⌫ jonkin aikaa.

Puhelimen mukauttaminen

Näytön kieli

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kieli** → **Näyttöteksti**.
2. Valitse kieli.
3. Paina <**Tallenna**>.

Soittoääni

Profiilin ominaisuuksien muuttaminen:

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän ääniprofiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Muokkaa**.
4. Valitse **Äänipuhelun soittoääni** → luokka → soittoääni.
5. Valitse **Videopuhelun soittoä...** → luokka → soittoääni.
6. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna**.

Ääniprofiilin muuttaminen:

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili.

Näppäin-äänten voimakkuus

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa ▲ tai ▼.

Perustilan taustakuva

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Asetukset** → **Näyttö- ja valoasetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva** → **Kuvat** → **Kuvat**.
2. Valitse kuvaluokka.
3. Valitse kuva.
4. Paina <**Aseta**>.

Pikavalikot

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse suunta.
3. Valitse suunnalle määritettävä valikko.

Äänetön profiili

Voit ottaa äänettömän profiilin käyttöön, jos et halua häiritä muita ihmisiä. Paina perustilassa jonkin aikaa #.

Puhelimen lukitus

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelinlukitus**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Kirjoita uusi 4 - 8 -numeroinen salasana ja paina <**Vahvista**>.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**Vahvista**>.

Lisäominaisuudet

Puhelutoimintojen lisäksi voit käyttää puhelinta muun muassa kamerana, mediasoittimena ja selaimena.

Puhelun soittaminen tai vastaanottaminen

Puhelun soittaminen

Äänipuhelun soittaminen:

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina .
   Säädä äänenvoimakkuutta painamalla tai .
3. Lopeta puhelu painamalla .

Videopuhelun soittaminen:

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla .

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelin soi, paina .
   Jos kyseessä on videopuhelu, paina <**Näytä**>, jos haluat, että soittaja näkee sinut kameran kautta.
2. Lopeta puhelu painamalla .

Kaiuttimen käyttö puhelussa

Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana painamalla ◎ ja painamalla sitten <**Kyllä**>.

Paina ◎ uudelleen, jos haluat palata korvakuuloketilaan.

Neuvottelu-puhelun soittaminen

1. Soita puhelun aikana toiselle osanottajalle.

   Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Liitä**.
3. Lisää muita osallistujia toistamalla vaiheita 1 ja 2.
4. Neuvottelupuhelun aikana:
   - Paina <**Valinnat**> ja valitse **Erota**, jos haluat puhua jonkun osallistujan kanssa kahden kesken.
   - Jos haluat poistaa osallistujan keskustelusta, paina <**Valinnat**> ja valitse **Lopeta** → **Valitse osallistujat**.
5. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla ☎.

Kameran käyttäminen

Valokuvaa-minen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa ▯.
2. Kohdista kameran objektiivi kuvaus-kohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
3. Ota valokuva painamalla ◎ tai ▯. Valokuva tallentuu automaattisesti.
4. Ota uusi valokuva painamalla <↩>.

Valokuvien katseleminen

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat**.
2. Valitse haluamasi valokuva.

Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa ▯.
2. Siirry kuvaustilaan painamalla 1 ∞.
3. Aloita kuvaaminen painamalla ◯ tai ▯.
4. Lopeta kuvaaminen painamalla ◯ tai ▯. Video tallentuu automaattisesti.
5. Kuvaa toinen video painamalla <**Takaisin**>.

Videon katseleminen

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet**.
2. Valitse haluamasi video.

Musiikin toistaminen

Musiikkitiedostojen valmistelu

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- Lataus langattomasta verkosta.
- Lataus tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. Lisätietoja on Samsung PC Studion käyttöoppaassa.
- Vastaanotto Bluetooth-yhteyden kautta.
- Tiedostojen kopioiminen muistikorttiin ja kortin asettaminen puhelimeen.

Kun asetat puhelimeen muistikortin, jossa on paljon tiedostoja, puhelimen toiminta saattaa olla hidasta muutaman minuutin ajan, kun tietokantaa päivitetään. Tämä voi myös vaikuttaa joihinkin puhelimen toimintoihin. Kyseessä on hetkellinen haitta eikä puhelimen vika.

Toistolistan luominen

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Mediasoitin**.
2. Selaa **Musiikki**-välilehteen.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Luo soittolista**.
4. Anna soittolistalle nimi ja paina <**Tallenna**>.
5. Valitse luomasi soittolista.
6. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää** → lisättävä kohde.
7. Valitse soittolista tai haluamasi tiedostot ja paina <**Lisää**>.
8. Paina ◯, kun haluat aloittaa musiikin toistamisen.

Musiikkitiedostojen toistaminen

1. Valitse toistettava tiedosto.
2. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:
   - ◯: tauko tai toiston jatkaminen.
   - ◁: paluu edelliseen tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa taaksepäin painamalla näppäintä jonkin aikaa.
   - ▷: siirtyminen seuraavaan tiedostoon. Voit siirtyä tiedostossa eteenpäin painamalla näppäintä jonkin aikaa.

- : aktiivisen soittolistan avaaminen.
- tai : äänenvoimakkuuden säätäminen.

3. Lopeta toisto painamalla .

Internetin selaaminen

Selaimen käynnistäminen

Paina perustilassa ja valitse **Internet** → **Siirry aloitussivulle**. Palveluntarjoajan kotisivu avautuu.

Verkkosivujen selaaminen

- Voit selata verkkosivuja painamalla tai .
- Voit valita kohteita painamalla .
- Voit palata edelliselle sivulle painamalla <**Takaisin**>.
- Voit siirtyä selainasetuksiin painamalla <**Valinnat**>.

Puhelinmuistion käyttäminen

Yhteystietojen lisääminen

1. Kirjoita perustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**>.
2. Valitse **Lisää puhelinmuistioon** → muistipaikka → **Uusi**.
3. Jos kyseessä on **Puhelin**, valitse numerotyyppi.
4. Määritä yhteystiedot.
5. Paina tai paina <**Valinnat**> ja valitse **Tallenna** yhteystiedon tallentamiseksi.

Yhteystietojen etsiminen

1. Paina perustilassa ◎ ja valitse **Puhelinmuistio**.
2. Kirjoita etsimäsi nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystieto.
4. Siirry numeron kohdalle ja soita siihen painamalla ⌐ tai muokkaa yhteystietoja painamalla ◎ ja valitsemalla **Muokkaa**.

Viestien lähettäminen

Tekstiviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa ◎ ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita viestin teksti.
3. Siirry vastaanottajakenttään painamalla [Ylös].
4. Kirjoita vastaanottajien numerot.
5. Paina <**Valinnat**> ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Multimediaviestin lähettäminen

1. Paina perustilassa ◎ ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kirjoita viestin teksti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää kohde**, **Luo kohde** tai **Lisää liite**.
4. Lisää mediatiedosto, yhteystieto, kalenterikohde tai kirjanmerkki.
5. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää aihe**.
6. Kirjoita viestin aihe.

7. Siirry vastaanottaja-kenttään painamalla .
8. Kirjoita vastaanottajien numerot tai sähköpostiosoitteet.
9. Paina <**Valinnat**> ja lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

Sähköposti-viestin lähettä-minen

1. Paina perustilassa ja valitse **Viestit** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kirjoita sähköpostiviesti.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lisää liite** tai **Luo kohde**.
4. Lisää mediatiedosto, yhteystieto, kalenterikohde tai kirjanmerkki.
5. Siirry aihekenttään painamalla .
6. Kirjoita sähköpostiviestin aihe.
7. Siirry vastaanottaja-kenttään painamalla .
8. Kirjoita sähköposti-osoitteet.
9. Paina <**Valinnat**> ja lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

Viestien lukeminen

Tekstiviestin lukeminen

1. Paina perustilassa ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse tekstiviesti.

Multimedia-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse multimediaviesti.

Sähköposti-viestin lukeminen

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Viestit** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon ja haluat tarkastella sähköpostiviestiä, paina <**Valinnat**> ja valitse **Nouda**.

Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Puhelin sisältää Bluetooth-tekniikkaa, joka mahdollistaa langattoman yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin sekä puhelimen handsfree- ja etäkäytön.

Bluetooth-yhteyden käyttöön-otto

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Asetukset** → **Verkkoasetukset** → **Bluetooth** → **Aktivointi** → **Päällä**.
2. Voit määrittää, että muut laitteet voivat löytää puhelimesi, valitsemalla **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.

Bluetooth-laitteen etsiminen ja laiteparin muodostus

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Asetukset** → **Verkkoasetukset** → **Bluetooth** → **Omat laitteet** → **Hae uusi laite**.

2. Valitse laite.
3. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.

   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen

1. Avaa jokin sovelluksista, kuten **Puhelinmuistio**, **Omat tiedostot**, **Kalenteri**, **Muistio** tai **Tehtävä**.
2. Valitse kohde.
3. Paina <**Valinnat**> ja valitse **Lähetä yhteystiedot:**, **Lähetystapa** tai **Lähetä** → **Bluetooth** tai **Bluetoothin kautta**.
4. Etsi ja valitse laite.
5. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Tietojen vastaanottaminen

1. Kun jokin laite yrittää muodostaa yhteyttä puhelimeen, salli yhteys painamalla <**Kyllä**>.
2. Vahvista vastaanotto tarvittaessa painamalla <**Kyllä**>.

Sovelluksen vaihtaminen

Voit siirtyä valikosta muihin sovelluksiin ilman, että suljet käytössä ollutta valikkonäyttöä.

Kameranäppäimen toiminnon vaihtaminen

1. Paina perustilassa ◯ ja valitse **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Kameranäppäin**.
2. Valitse **Vaihda**.

Sovellukseen siirtyminen

1. Paina valikossa ⇕.
2. Valitse sovellus.

Käytettävissä olevat sovellukset

- **Puhelu**: avaa soittonäyttö.
- **Viestit**: avaa **Viestit**-valikko.
- **Internet**: käynnistä selain.

Kaikkien sovellusten sulkeminen

1. Paina ⇕.
2. Siirry kohtaan **Lopetetaanko kaikki?**.
3. Paina <**Kyllä**>.

Valikkotoiminnot

Alla on lueteltu kaikki valikkotoiminnot.

Tässä osiossa kuvaillaan lyhyesti puhelimen valikkotoimintoja.

Puheluloki

Tarkasta viimeksi soitetut, vastaanotetut tai vastaamatta jääneet puhelut.

Puhelinmuistio

Etsi puhelinmuistioon tallennettuja yhteystietoja.

Mediasoitin

Kuuntele musiikkia tai toista videotiedostoja.

Internet

Valikko	Kuvaus
Siirry aloitussivulle	Muodosta verkkoyhteys puhelimella ja lataa langattoman WWW-palvelun palveluntarjoajan kotisivu.
Kirjoita URL-osoite	Kirjoita URL-osoite ja siirry osoitteen verkkosivulle.
Kirjanmerkit	Tallenna URL-osoitteet, jotta pääset verkkosivuille nopeasti.
Tallennetut sivut	Tarkastele online-tilassa tallentamiesi sivujen luetteloa.
Sivuhistoria	Tarkastele viimeksi avaamiesi verkkosivujen luetteloa.

Valikko	Kuvaus
Lisäasetukset	Tyhjennä välimuisti. Poista evästeet tai määritä niiden tallennusasetukset. Muuta selaimen asetuksia ja tarkastele sen versio- ja tekijänoikeustietoja.
Selainasetukset	Valitse langattoman verkkoyhteyden muodostamisessa käytettävä yhteysprofiili.

Viestit

Valikko	Kuvaus
Luo viesti	Luo ja lähetä tekstiä, multimediatiedostoja ja sähköpostiviestejä.
Saapuneet	Tarkastele vastaanottamiasi viestejä.
Saapuneet sähköpostiviestit	Tarkastele vastaanottamiasi sähköpostiviestejä.
Luonnokset	Tarkastele viestejä, jotka olet tallentanut myöhemmin lähetettäviksi.
Lähtevät	Tarkastele viestejä, joita puhelin yrittää lähettää tai joiden lähetys on epäonnistunut.
Lähetetyt	Tarkastele lähettämiäsi viestejä.
Omat kansiot	Luo uusia kansioita ja järjestele viestejä.
Mallit	Luo tai käytä usein tarvittavia viestimalleja tai tekstiosuuksia.
Poista kaikki	Poista viestikansioiden kaikki viestit yhdellä kertaa.

Valikko	Kuvaus
Viestinvälitys-asetukset	Määritä viestipalve-luiden eri käyttöasetukset.
Hätäviestit	Määritä hätäviestien lähetys- ja vastaanottoasetukset. Voit lähettää hätäviestin painamalla [▲] tai [▼] neljä kertaa, kun näppäimet on lukittu.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Omat tiedostot

Valikko	Kuvaus
Kuvat, Videot, Äänet, Muut tiedostot	Käytä puhelimen muistiin tallennettuja media- ja muita tiedostoja.

Valikko	Kuvaus
Pelejä ja muuta	Pelaa Java-pelejä ja lataa Java-sovelluksia.
Media-albumi	Käytä media-albumi-palvelua, jonka avulla voit järjestää oman media-albumisi verkossa. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos operaattorisi tukee sitä.
Muistin tila	Tarkastele käytössä olevan muistin tietoja.

Kalenteri

Käytä kalenteria ajankäytön hallintaan.

Kamera

Käytä puhelimen kameraa valokuvien ottamiseen ja videoiden kuvaamiseen.

Media downloads

Voit käyttää Samsung FUN Club-sivustoa ja ladata mediatiedostoja.

Sovellukset

Valikko	Kuvaus
Muistio	Tee tärkeistä asioista muistioita ja hallitse niitä.
Tehtävä	Tee luettelo tekemättömistä tehtävistäsi.
Sanelin	Äänitä puhemuistioita ja muita äänitiedostoja.
Maailmankello	Määritä paikallinen aikavyöhyke ja katso, paljonko kello on muualla maailmassa.
Laskin	Tee laskutoimituksia.
Muunnin	Muunna esimerkiksi pituusyksiköitä tai lämpöasteita muihin yksiköihin.
Ajastin	Aseta aika, jota puhelin alkaa laskea.
Sekuntikello	Mittaa aikaa.
SIM AT	Käytä operaattorin tarjoamia lisäpalveluita. Tämän valikon nimi saattaa vaihdella SIM- tai USIM-korttien mukaan.

Hälytykset

Aseta herätyskello herättämään aamulla tai määritä hälytys haluamallesi ajankohdalle.

Asetukset

Valikko	Kuvaus
Puhelinprofiilit	Muuta puhelimen ääniasetuksia eri tilanteisiin tai tapahtumiin sopiviksi.
Aika ja päivämäärä	Muuta puhelimessa näkyvää kellonaikaa ja päivämäärää.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Taustakuva	Vaihda perustilassa näkyvä taustakuva.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Tervehdysviesti	Kirjoita tervehdys, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelimeen kytketään virta.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Päävalikon tyyli	Valitse päävalikon näyttötapa.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Ponnahdus-listavalikko	Tuo esiin ponnahdusluettelo valikkotoiminnoista.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Soittonäyttö	Muuta näytön numerovalinnan asetuksia.
Näyttö- ja valoasetukset → Näyttöasetukset → Kellonäyttö	Valitse perustilassa näkyvän kellon tyyppi.
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Näytön kirkkaus	Säädä näytön kirkkautta eri valaistusolosuhteita varten.
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Taustavalon aika	Valitse, kuinka kauan taustavalo palaa ja näyttö on käytössä, kun puhelinta ei käytetä.

Valikko	Kuvaus
Näyttö- ja valoasetukset → Valoasetukset → Näppäinten taustavalo	Määritä näppäinten taustavalon asetukset.
Puhelinasetukset → Kieli	Valitse näyttötekstien kieli.
Puhelinasetukset → Pikanäppäimet	Siirry navigointinäppäimellä perustilasta suoraan tiettyihin valikoihin.
Puhelinasetukset → Oma valikko	Luo oma valikko, joka koostuu haluamistasi valikkokohteista.
Puhelinasetukset → Oma numero	Tarkasta omat puhelinnumerosi tai nimeä ne.

Valikko	Kuvaus
Puhelinasetukset → Äänen-voimakkuus-näppäimen toiminto	Määritä, miten puhelimen toimii, kun [▲]- tai [▼]-näppäintä pidetään jonkin aikaa painettuna puhelun saapuessa.
Puhelinasetukset → Kameranäppäin	Määritä [▯]-näppäimen oletustoiminto.
Puhelinasetukset → Automaattinen näppäinten lukitus	Aseta puhelin lukitsemaan näppäimistö automaattisesti, kun näyttö sammuu.
Puheluasetukset	Määritä puhelutoimintojen asetukset.
Turvallisuus → Puhelinlukitus	Suojaa puhelin luvattomalta käytöltä ottamalla puhelimen salasana käyttöön.

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → SIM-lukitus	Määritä puhelin toimimaan ainoastaan käytössä olevalla USIM- tai SIM-kortilla asettamalla SIM-lukituksen salasana.
Turvallisuus → PIN-lukitus	Suojaa USIM- tai SIM-kortti luvattomalta käytöltä ottamalla PIN-koodi käyttöön.
Turvallisuus → Yksityisyyslukitus	Estä viestien, tiedostojen, puhelulokien, yhteystietojen, kalenterin, muistioiden ja tehtävien käyttö.
Turvallisuus → Sallitut numerot -tila	Määritä puhelurajoituksia tietyille numeroille (jos USIM- tai SIM-kortti tukee tätä toimintoa).

Valikko	Kuvaus
Turvallisuus → Vaihda puhelimen salasana	Vaihda puhelimen salasana.
Turvallisuus → Vaihda PIN-koodi	Vaihda PIN-koodi.
Turvallisuus → Vaihda PIN2-koodi	Vaihda PIN2-koodi.
Turvallisuus → Matkapuhelimen seuranta	Määritä, että puhelin lähettää valmiiksi kirjoitetun seurantaviestin perheenjäsenillesi tai ystävillesi, jos puhelintasi yritetään käyttää jollakin toisella USIM- tai SIM-kortilla. Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä riippuen palveluntarjoajan tukemista toiminnoista.

Valikko	Kuvaus
Sovellusasetukset	Mukauta puhelimessa olevien sovellusten käyttöasetuksia.
Verkkoasetukset → Bluetooth	Muodosta langaton yhteys puhelimen ja muiden Bluetooth-laitteiden välille.
Verkkoasetukset → Verkon valinta	Valitse kotialueen ulkopuolella käytettävä verkko joko manuaalisesti tai käyttämällä automaattista valintaa.
Verkkoasetukset → Verkkotila	Valitse käytettävä verkko.
Verkkoasetukset → Ensisijaiset verkot	Lisää uusi verkko ensisijaisten verkkojen luetteloon, jos USIM- tai SIM-kortti tukee ominaisuutta.
Verkkoasetukset → Yhteydet	Luo ja muokkaa verkkoyhteyden asetusprofiileja.
Muistiasetukset	Muuta muistiin liittyviä asetuksia ja tarkista käytössä olevan muistin tiedot. Voit myös tyhjentää muistin.
Operaattori-asetukset	Määritä käytettävää USIM- tai SIM-korttia vastaava palveluntarjoaja.
Yleisnollaus	Nollaa ne puhelimen asetukset, joita olet muuttanut.

SAR-tiedot

Tämä puhelin täyttää radioaalloille altistumista koskevat EU-vaatimukset.

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia radiotaajuisen (RF) energian raja-arvoja. Nämä raja-arvot ovat osa kattavaa ohjeistoa ja määrittävät normaalisti sallitun radiotaajuisen energian tason. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien lähettämä radiotaajuusenergian määrä mitataan SAR (Specific Absorption Rate) -yksiköinä. EU-neuvoston suosittama SAR-raja on 2,0 W/kg.[1]

1. Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 W/kg laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Tähän raja-arvoon liittyy suuri turvamarginaali, joka takaa riittävän suojan ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot saattavat vaihdella paikallisten ilmoitusvaatimusten ja verkkotaajuuksien mukaan.

Tälle puhelinmallille saatu suurin SAR-arvo on 0,716 W/kg.

SAR-testit suoritetaan normaaleissa käyttötilanteissa puhelimen toimiessa lähettimenä suurimmalla tehotasolla kaikilla testattavilla taajuuksilla. Vaikka SAR-arvot määritetään suurimmalla tehotasolla, puhelimen käytönaikainen SAR-taso voi olla selvästi enimmäistasoa alhaisempi. Tämä johtuu siitä, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla, joista puhelin valitsee sen, joka riittää verkon tavoittamiseen. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Jotta uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, sen on oltava eurooppalaisen R&TTE-direktiivin mukainen. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkua ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, puhelin kuluttaa normaalia vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat vaihtelevat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuuden ja operaattorin asettamien parametrien mukaan.

- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varaustasosta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.
- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja lataa ne Samsungin hyväksymillä latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa esiintyä tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Erityisesti pakkanen (alle 0° C (32° F)) vaikuttaa litium-ioni-akkujen toimintaan.
- Älä aiheuta akkuun oikosulkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa, jos metalliesine (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistää akun navat (akussa olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Napojen oikosulku voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Noudata käytettyjen akkujen hävityksessä paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas yhteysväline melkein missä ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käytön on kuitenkin oltava vastuullista.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelinta autoa ajaessasi, huolehdi siitä, että noudatat asiaankuuluvia säädöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelimen käyttö on kielletty tai joissa se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita.

Kun liität puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen toiseen laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä liitä yhteensopimattomia tuotteita yhteen.

Kuten muitakin kannettavia radiolähetinlaitteita, tätä laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Joistakin elektronisista laitteista saattaa kuitenkin puuttua suojaus matkapuhelimesi lähettämiä radiosignaaleja vastaan. Kysy vaihtoehdoista valmistajalta.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttamat häiriöt. Nämä suositukset vastaavat Wireless Technology Researchin puolueettomia tutkimuksia ja suosituksia. Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä ilmenee, kysy mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset apulaitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta lääketieteellistä apulaitetta, tarkista laitteesi valmistajalta, onko laite suojattu ulkoisilta radiosignaaleilta.

Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa.

Katkaise virta puhelimestasi terveydenhuoltolaitoksissa, kun kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin moottoriajoneuvojen elektronisiin järjestelmiin. Tarkista valmistajalta tai valmistajan edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa laitteen valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa vammautumiseen tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemalla). Käyttäjiä kehotetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakelupisteissä, kemiallisissa tehtaissa ja räjäytystyömailla.

Räjähdysalttiit alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat veneiden sisätilat, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, nestekaasulla (kuten propaanilla tai butaanilla) toimivat ajoneuvot, alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia (esim. viljaa, pölyä tai metallijauhetta), sekä kaikki alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Älä siis koskaan luota pelkästään matkapuhelimeen viestintälaitteena hätätilanteissa (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja vastaanottaa vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikalliselta operaattorilta.

Kun soitat hätäpuhelun, toimi seuraavasti:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina -näppäintä.

Jos tietyt hätäpuhelun estävät ominaisuudet (esim. puhelunesto) ovat käytössä, ne on ensin poistettava käytöstä. Näistä ominaisuuksista saa tietoja tästä julkaisusta ja paikalliselta operaattorilta.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennettu matkapuhelinlaitteisto on asennettu ja toimii oikein.
- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

- Katkaise puhelimesta virta, ennen kuin nouset lentokoneeseen. Matkapuhelimen käyttö lentokoneessa ei ole sallittua, koska käyttö saattaa vaikuttaa haitallisesti lentokoneen toimintaan.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

Puhelimesi on monimutkainen laite, jota kannattaa käsitellä huolella. Alla mainitut ohjeet auttavat toimimaan takuuehtojen mukaisesti ja varmistamaan sen, että tuote toimii moitteetta useita vuosia.

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa. Nämä saattavat tahattomasti vahingoittaa näitä esineitä tai tukehtua pieniin osiin.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta, jos kätesi ovat märät. Voit saada sähköiskun tai puhelin voi vaurioitua.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen liikkuvat osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.
- Älä säilytä puhelinta kylmässä. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaan) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota, ravista tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi pehmeällä kankaalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää puhelimen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin tai lämpöpatterin, päälle tai sisään. Puhelin voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Kun puhelin tai akku kastuu, puhelimen sisällä oleva vesivahinkoa osoittava ilmaisin vaihtaa väriä. Tällöin valmistajan takuu ei kata puhelimen korjausta, vaikka puhelimen takuuaika ei ole vielä umpeutunut.
- Jos puhelimessa on kameravalo tai muu kirkas valo, älä käytä sitä liian lähellä ihmisten tai eläinten silmiä. Se voi vahingoittaa silmiä.

- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai jossakin lisävarusteessa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Samsung Electronics

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuot

GSM-matkapuhelin: SGH-J200

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen.

Turvallisuus	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
Radio	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EC vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EC artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.08.20

Yong-Sang Park / S. Manager

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin huoltokeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

* Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston, käyttämäsi operaattorin tai maasi mukaan.
* Eri maissa puhelin ja lisävarusteet voivat näyttää erilaisilta kuin tämän käyttöoppaan kuvissa.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-16145A
Finnish. 09/2007. Rev. 1.0